



# SKB10 - クイックインストールガイド

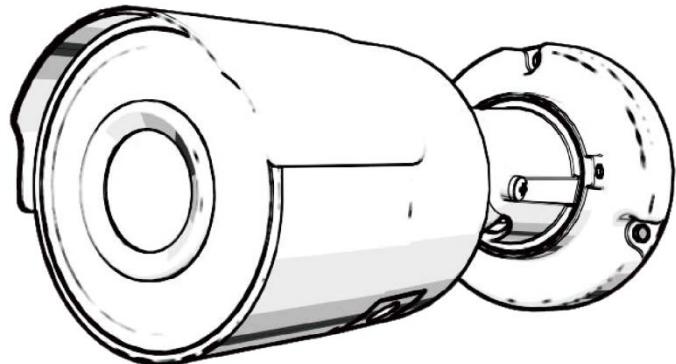


クイックインストールガイドでは、基本的な内容を記述しています。詳細な使用法は、ユーザーマニュアルを参照してください。

## パッケージ内容


(1) SKB10 ネットワークカメラ

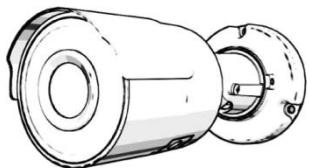


(2) トルクスドライバー




(3) ネジ

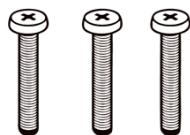


- Ⓐ ネジ×3
- Ⓑ アンカー×3
- Ⓒ ネジ×1

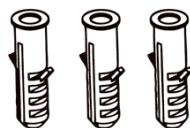


(4) RJ45 防水パック

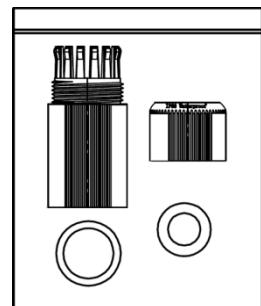

(5) 乾燥剤

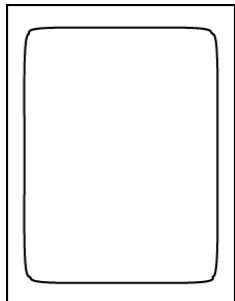


(6) テンプレート

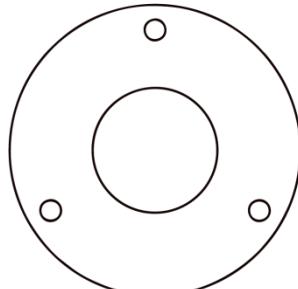

(7) CD-ROM



## 特徴

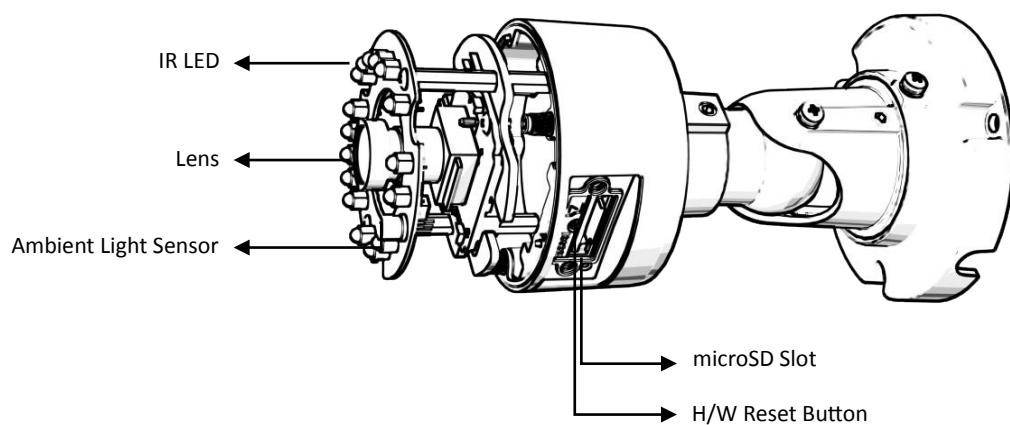

## 接続

### DC and PoE Power input:


(1) POE (Power over Ethernet) 給電可能な機器（POE ハブ、POE インジェクタ）に接続する場合

ネットワークケーブルを使用して、SKB10 と POE (Power over Ethernet) 給電可能な機器を接続します。

(2) POE (Power over Ethernet) 給電出来ない機器（ハブ）へ接続する場合


ネットワークケーブルを使用して、SKB10 と機器（ハブ）を接続し、SKB10 を DV アダプタに接続し、電源コンセントへ差し込みます。

▲ 12VDC 1A の AC アダプタを使用してください。

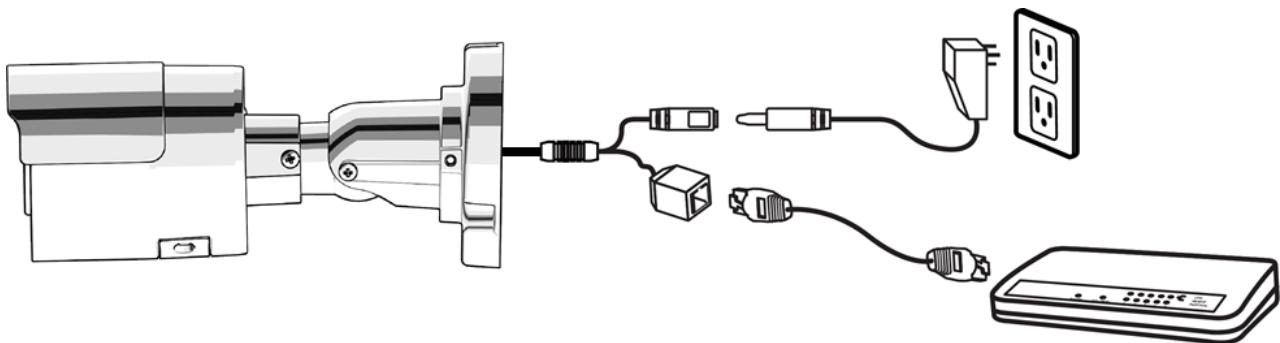

### RJ45 防水コネクタ


(1) RJ45 防水コネクタをネットワークケーブルを接続します。

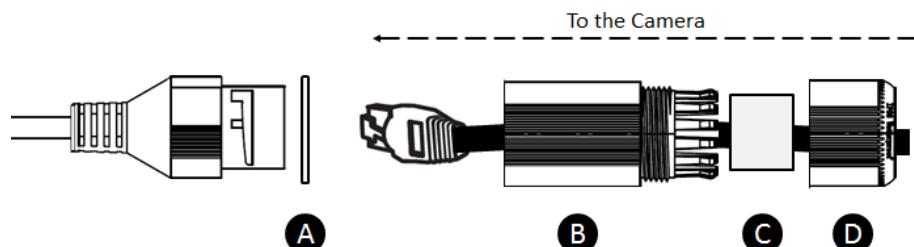


(2) RJ45 防水コネクタを接続したネットワークケーブルをカメラに挿入します。

## 設置



- (1) 指定場所（黒い鉄板の後ろ）に乾燥剤を貼り付けます。  
カメラ前面カバーを組み立て、3 本のネジで固定します。

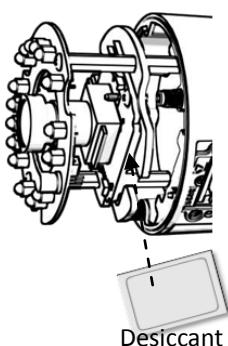

- (2) カメラを設置する場所に、付属のテンプレートを使って取り付け用穴の位置（3箇所）を決めます。  
また、カメラの背面に黒いスポンジを貼り付けます。

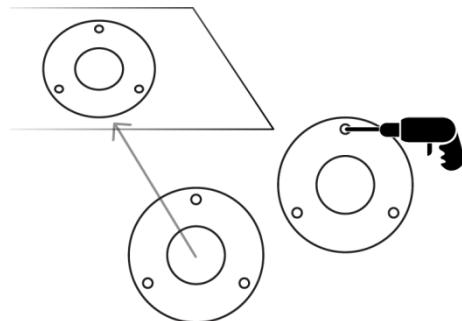


- (3) 配線用の穴をあけネットワークケーブル、電源ケーブル  
を通します。

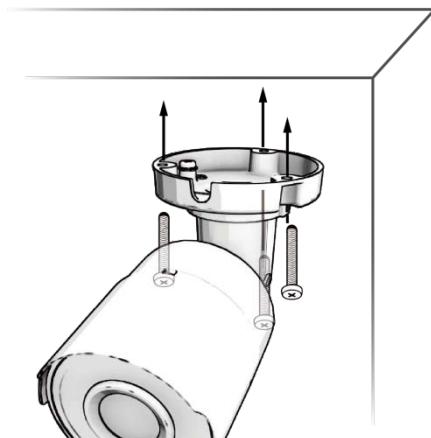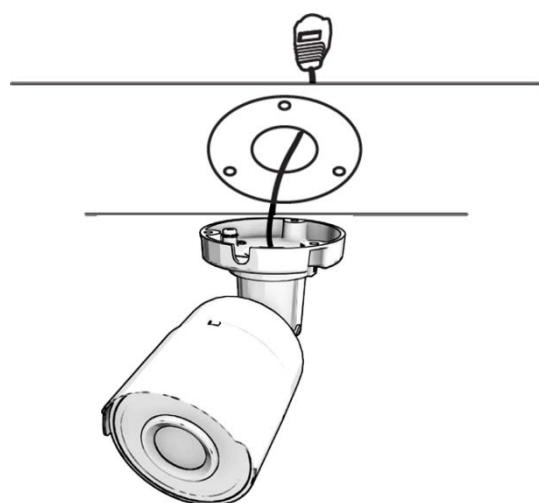


- (5) 必要に応じてブラケットの角度を調整します。

ブラケットのネジを緩めて調整します。

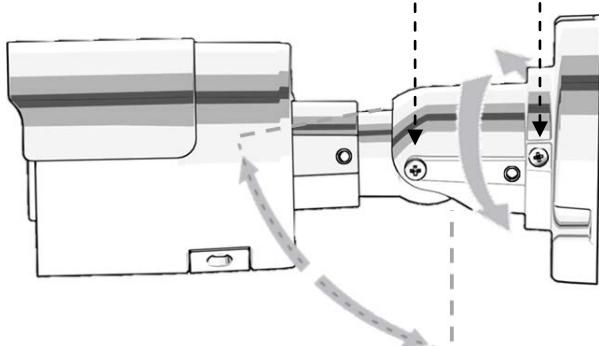

## カメラにアクセス

- (1) 同じ LAN 内のネットワークカメラを検索するため、製品のセットアップ CD-ROM から IP Utility を起動します。

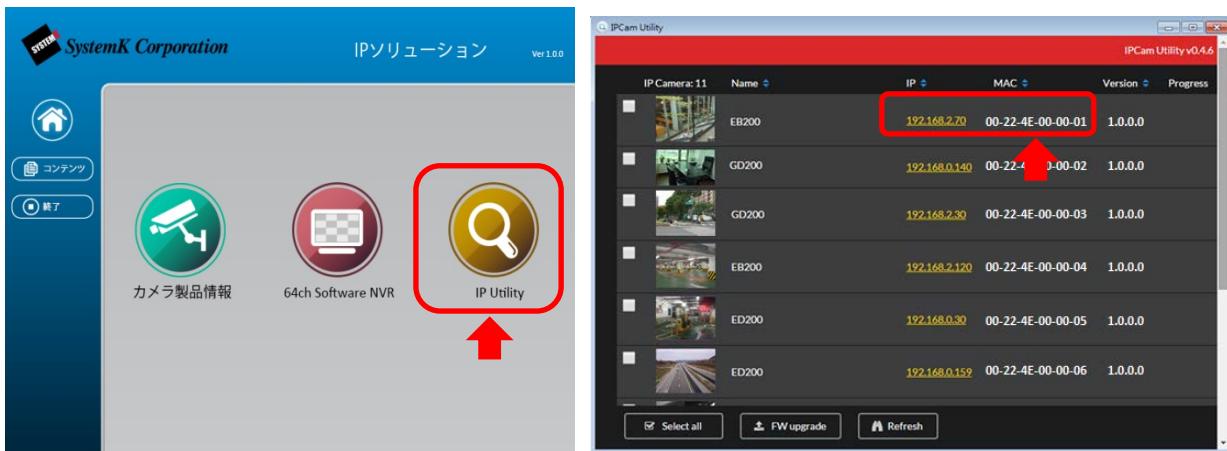

- (2) 一覧上の IP アドレスをクリックすると、カメラのライブビュー画面が表示されます。  
(3) カメラのユーザー認証機能が有効にされている場合、ログイン ID とパスワードの入力を求められます。ログイン ID、パスワードを入力し、カメラへアクセスします。  
▲工場出荷時は、ユーザー認証機能は無効に設定されているため、ログインなしでアクセスすることが出来ます。セキュリティ対策のため、必ず、ユーザー認証機能を有効に設定してください。

## IP アドレス設定

- (1) カメラの IP アドレスを固定にするためには、設定画面の [ネットワーク] – [TCP / IP] を選択します。
- (2) [モード] 固定 IP を選択し、必要なネットワーク情報を入力します。  
(IP アドレス/ネットマスク/ゲートウェイ)
- (3) [保存] ボタンをクリックし、設定情報を保存します。

保存完了後、ブラウザのアドレス欄に設定した IP アドレスを入力し、カメラにアクセスします。

